

KULLANIM KILAVUZU

Split Model Oda Klimasi

HLCA-HLHA 07/09/12/18/21 FS
HECB-HEHB 07/09/12/18/21 FS

Oda klimanızı kurup kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını ve emniyet uyarılarını dikkatlice ve titiz bir şekilde okuyun.

TR 035T81034-000



İÇİN89KİL9R

9MNİ 9T U ARILARI	1
ARÇA İŞİML9Rİ	3
ÇALI MA SICAKLI I	4
9LL9 KULLANIM	4
HAVA AKI N N A ARLAMAK.....	5
KLİMANIN ÇALI MA 9KLİ	
9N V9RİMLİ KULLANIM	
AAKIM	7
KULLANIM TAVSİ 9L9Rİ	9
ARIZA T9S İT TAVSİ 9L9Rİ	11

Au Kilavuzu Okuyun

Au kılavuz iBinde klimanızı doOru kullanmanız ve bakımını yapmanız iBİN bir Bok yardımcı tavsiyeler bulacaksınız. Klimanıza biraz önleyici bakım yaparsanızDuzun vadede büyük öLBüde zaman ve masraf kaybını önleyebilirsiniz.

SıkBa karşılaşılan sorunlar iBİN arıza tespiti tavsiyeleri bölümünde bir Bok Bözüm bulabilirsiniz. Arıza Tespiti Tavsiyeleri bölümünde bulunan BİzelEeyi incellersenizD bakım servisini BaQrmanıza Eerek kalmayabilir.

⚠ 8 İKKAT

- Au ünitenin tamiri veya bakımı iBİN yetkili bir servis teknisyeniyle temasa EeBİN.
- Au ünitenin kurulumu iBİN kurulumu yapan yetkilileri BaQrın.
- Au klima denetim olmadan küBük Bocuklar veya Fastalar tarafından kullanılmamalıdır.
- KüBük Bocukların klima ile oynamamaları iBİN denetlenmeli.
- GüBkabloşu deQştirilecekseDdeQştirme işi sadece yetkili elemanlar tarafından yapılmalı.
- Kurulum işi ulusal elektrik standartlarına uyEun olmalı ve sadece yetkili uzmanlar tarafından yapılmalı.

Emniyet Uyarıları

Kullanıcının veya başka kişilerin yaralanmasını ve mali zararı engellemek için aşağıdaki talimatlara uyulmalı.

Talimatlara aldirmayarak yanlış kullanmak, zarar ve hasara yol açabilir. Uyarının ciddiyeti aşağıdaki simgelerle sınıflandırılmıştır.

 UYARI	Bu simge ölüm veya ağır yaralanma ihtimali olduğunu gösterir.
 DİKKAT	Bu simge ağır yaralanma veya mali zarar ihtimali olduğunu gösterir.

■ Bu kılavuzda kullanılan simgeler aşağıda gösterilmiştir.

	Bunu her zaman yapın.
	Bunu hiç bir zaman yapmayın.

UYARI

① Elektriği doğru şekilde bağlayın.

- Aksı takdirde aşırı ısınmadan dolayı elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

① Güç kablosuna değişiklik yapmayın ve fişini başka eşyalar ile birlikte kullanmayın.

- Isınmadan dolayı elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

① Her zaman doğru ve etkin topraklamayı sağlayın.

- Topraklama yoksa elektrik çarpmasına yol açabilir.

① Tuhaf sesler, kokular veya duman çıkarsa, elektriği kesin.

- Elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

① Silahlar uzak bir yerde saklansın.

- Yangına yol açabilir.

① Başka bir aletten gaz sızıntısı meydana gelmişse klimayı çalıştırmadan önce odayı havalandirin.

- Patlama, yangın ve yanıklara yol açabilir.

① Elektriği açarak veya kapatarak üniteyi çalıştırmayın ve kapatmayın.

- Isınmadan dolayı elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

① Islak elle veya nemli bir ortamda çalıştırmayın.

- Elektrik çarpmasına yol açabilir.

① Suyun elektrikli parçalara akmasına izin vermeyin.

- Makinenin bozulmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

① Klimadan çıkan suyu içmeyin.

- Zararlı maddeler içerir ve sizi hasta edebilir.

① Güç kablosunu ısıtma birimlerinden uzak tutun.

- Elektrik çarpması ve yangına yol açabilir.

① Standartlara uymayan bir güç kablosunu kullanmayın ve güç kablosuna zarar vermeyin.

- Elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

① Hava akışını doğrudan odadaki insanlar üzerine yönlendirmeyin.

- Sağlığınız için zararlı olabilir.

① Her zaman bir sigorta ve ayrı bir elektrik devresi monte edin.

- Monte edilmemesi elektrik çarpması veya yangına yol açabilir.

① Ünite çalışırken makineyi açmayın.

- Elektrik çarpmasına yol açabilir.

① Güç kablosunu yanıcı gaz veya benzin, beyaz gaz, tiner gibi yanıcı maddelerin yakınında bulundurmeyin.

- Patlama veya yangına yol açabilir.

① Üniteyi parçalamayın ve üzerinde değişiklik yapmayın.

- Makine bozulabilir veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



⚠ DİKKAT

① Hava filtresi çıkarılacaksa, ünitenin metal parçalarına dokunmayın.

● Yaralara yol açabilir.

① Ünite temizlenecekse, önce kapatın ve sigortayı kapatın.

● Elektrik açıkken üniteyi temizlemeyin çünkü yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya yol açabilir.

① Bir fırtına veya kasırga sırasında çalışmasını durdurun ve pencereyi kapatın.

● Pencere açıkken klimayı çalıştırmak odanın ve içindeki eşyaların ıslanmasına yol açabilir.

① Parafin veya tiner gibi güçlü temizleyici maddeler kullanmayın. Temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

● Ürünün renginin solması veya yüzeyin çizilmesi nedeniyle makinenin görünümü bozulabilir.

① Güç kablosu üzerine ağır nesneleri koymayın ve kabloun sıkıştırılmamasına dikkat edin.

● Yangın ve elektrik çarpması tehlikesi vardır.

① Klimayı su ile temizlemeyin.

● Su üniteye girip izolasyona zarar verebilir. Elektrik çarpmasına yol açabilir.

① Evcil hayvanları veya bitkileri doğrudan hava akışına maruz kalacak şekilde yerleştirmeyin.

● Evcil hayvanınıza ve bitkinize zarar verebilir.

① Havanın giriş ve çıkış yaptığı bölmelerin çevresine veya içine engel olacak şeyleri koymayın.

● Makinenin bozulmasına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

① Dış birimin kurulum desteğinin havaya maruz kaldığından, zarar görmediğinden emin olun.

● Destek zarar görürse, ünitenin düşmesi yüzünden zarar görmesi mümkündür.

① Kutudan çıkarırken ve kurarken dikkat edin. Keskin kenarlar yaralanmaya yol açabilir.

① Bir soba vb. alet ile birlikte kullanıldığında, odanın iyice havalandırılmasını sağlayın.

● Oksijen azalması meydana gelebilir.

① Özel amaçlar için kullanmayın.

● Hassas cihazlar, gıda, evcil hayvanları, bitkileri ve sanat eserleri korumak için kullanmayın. Kalite vb. özelliklerin bozulmasına yol açabilir.

① Eğer ünite uzun süre kullanılmıyacaksa gücü kapatın.

● Makinenin bozulmasına veya yangına yol açabilir.


① Filtreleri her zaman sabit bir şekilde yerleştirin. Filtreyi her iki haftada bir temizleyin.

● Hava filtresi olmadan çalışması klimanın bozulmasına yol açabilir.


① Üniteye su girerse, makineyi kapatıp güç fişini çekerek yetkili bir servis teknisyeni çağırın.

PARÇA İSİMLERİ

İÇ ÜNİTE

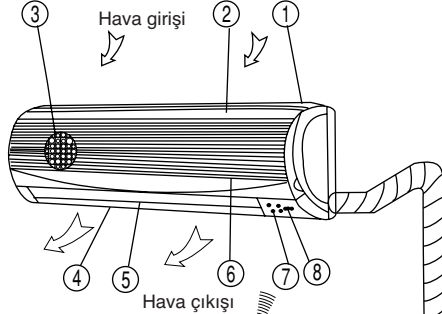


DİŞ ÜNİTE

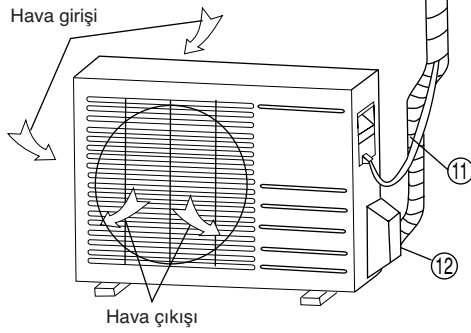

GÖSTERGE PANELİ:

NOT:

İç ünite üzerindeki gösterge paneli aşağıdaki örneklerden birine benzeyecektir:

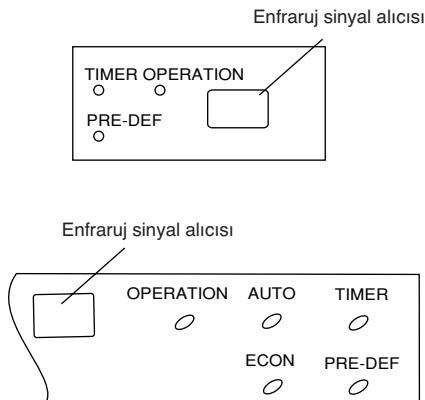

İÇ ÜNİTE

- ① Ön panel çerçevesi
- ② Ön Panel
- ③ Hava filtresi
- ④ Yatay hava akış ızgarası
- ⑤ Dikey hava akış ızgarası
- ⑥ Oda sıcaklığı algılayıcısı
- ⑦ Gösterge paneli
- ⑧ Enfraruj sinyal alıcısı
- ⑨ Uzaktan kumanda
- ⑩ Dren hortumu, soğutucu bağlantı borusu
- ⑪ Bağlantı kablosu
- ⑫ Durdurma valfi

GÖSTERGE PANELİ:

ÇALIŞMA göstergesi:

Güç açıldıktan sonra bu ışık her saniyede bir kere yanıp söner ve klimanın çalışır halde olduğunu gösterir.

ZAMANLAYICI göstergesi:

ZAMANLAYICI, AÇIK olarak ayarlanmışken bu ışık yanar.

BUZ-ERİT. göstergesi (Sadece soğutma ve ısıtma modelleri için):

Dış ünite ısıtma işlemi yaparken buz tutarsa, klima otomatik olarak buz eritmeye başlar. Bu durumda, BUZ-ERİT. ışığı yanar.

OTOMATİK gösterge:

Klima OTOMATİK çalışırken bu gösterge yanıp söner.

EKON göstergesi:

Klima EKONOMİK modda çalışırken bu gösterge yanıp söner.

Not:

Bu kılavuzdaki resimler sadece anlatım amaçlı olarak yer almaktadır. Bunlar satın aldığınız klimadan biraz farklı olabilir. Mevcut şekil öncelikli olacaktır.

ÇALIŞMA SICAKLIĞI


Sıcaklık \ Mod	Soğutma kullanımı	Isıtma kullanımı	Kurutma kullanımı
Oda sıcaklığı	17°C ~ 32°C	0°C ~ 30°C	17°C ~ 32°C
Dışarıdaki sıcaklık	18°C ~ 43°C (-5°C 43°C: Düşük sıcaklık soğutma sistemiyle donatılmış modeller için)	-7°C ~ 24°C	11°C ~ 43°C

DİKKAT:

1. Klima yukarıda belirtilen durumların dışında kullanılırsa, bazı koruma özellikleri açılabilir ve ünitenin olağan dışı şekilde çalışmasına neden olabilir.
2. Hava bağıl nem oranı %80'den daha az olmalı. Klima bu orandan daha yüksek bir durumda çalışırsa, klimanın yüzeyi terleme yapabilir. Lütfen dikey hava akış kanadını maksimum açısına (yere dikey olarak) ayarlayın ve fan ayarını YÜKSEK olarak ayarlayın.
3. En verimli performansa bu çalışma şartlarında ulaşılacaktır.

ELLE KULLANIM

Kumandayı bulamadığınız veya kumandanın pillerinin bittiği durumlarda el ile kullanım çalışması geçici olarak kullanılabilir.

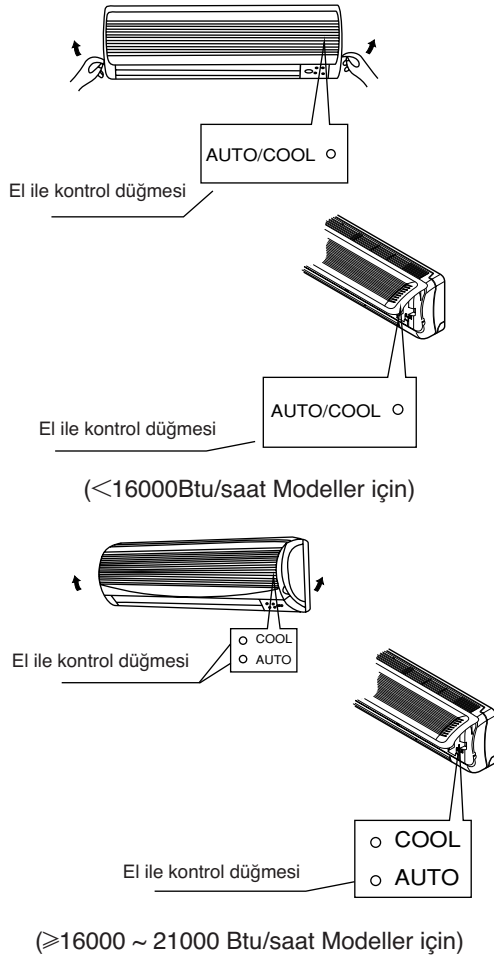

- ① Ön paneli tık sesi verecek sabit bir konuma gelene kadar açıp kaldırın.
- ② OTOMATİK gösterge yanana kadar düğmeye artarda basın; ünite zorla OTOMATİK modda çalışacak (varsayılan derece 24°C'dir).
- ③ Paneli sabit bir şekilde orijinal konumuna gelene kadar kapatın.

DİKKAT:





- El ile kumanda düğmesine bastıktan sonra, çalışma modu/ayarı aşağıdaki seçenekler arasında değişecektir: OTOMATİK, SOĞUTMA, KAPALI.
- ÇALIŞMA göstergesi hızlı yanıp sönene kadar (saniyede beş kere) el ile kumanda düğmesine basın; ünite şimdi zorla SOĞUTMA modunda çalışır durumundadır. Bu sadece test amacıyla kullanılır.
- ÇALIŞMA göstergesi söndüğünde, klima KAPALI'dır.
- Uzaktan kumandayla tekrar çalışmasını sağlamak için uzaktan kumandayı doğrudan kullanın.

- ① Ön paneli tık sesi verecek sabit bir konuma gelene kadar açıp kaldırın.
- ② OTOMATİK düğmesine basın, klima OTOMATİK modda çalışacaktır.
- ③ Paneli sabit bir şekilde orijinal konumuna gelene kadar kapatın.

NOT:

Kontrol panelindeki "SOĞUTMA" modu sadece test amaçlı kullanım içindir.

HAVA AKIŞ YÖNÜNÜ AYARLAMAK

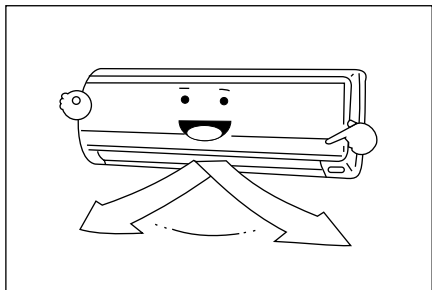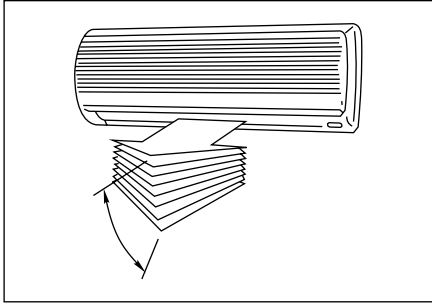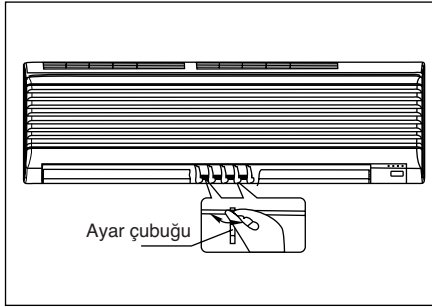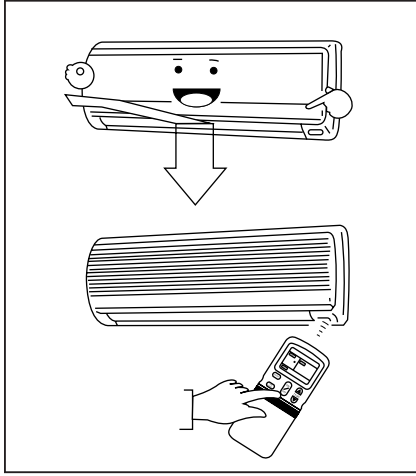

- Hava akış yönünü doğru şekilde ayarlayın aksi takdirde makine rahatsızlık verebilir veya oda sıcaklığında düzensizliğe neden olabilir.
- Uzaktan kumandayı kullanarak yatay kanadı ayarlayın.
- Dikey kanadı elle ayarlayın.

Dikey Hava Akış Yönünü Ayarlamak (yukarı – aşağı)

Klima dikey hava akış yönünü çalışma moduna göre otomatik olarak değiştirir.

Dikey hava akış yönünü ayarlamak için

Bu işlemi ünite çalışırken yapın.

Uzaktan kumanda üzerindeki HAVA YÖNÜ düğmesine artarda basarak kanadı istenilen yöne ayarlayın.

- Dikey hava akış yönünü istenilen yöne ayarlamak için:
- Sonraki işlemlerde, dikey hava akışı, HAVA YÖNÜ düğmesine basarak kanadı ayarladığınız yöne otomatik olarak ayarlanır.

Yatay hava akış yönünü (sağ-sol) ayarlamak için

Dikey kanadın sağında veya solunda bulunan ayar çubuğunu kullanarak dikey kanadı ayarlayın (Modele göre değişir). Parmaklarınızın fana veya yatay kanada takılmamasına dikkat ederken dikey kanatlara zarar vermemeye dikkat edin. Klima çalışırken ve yatay kanat belli bir konumdayken, kanadın solunda (veya modeliniz farklı ise, sağında) bulunan ayar çubuğunu hareket ettirerek istenilen konuma getirin.

Dikey Hava Akış Yönünün Otomatik Olarak Hareketini Ayarlamak (yukarı – aşağı)

Bu işlemi klima çalışırken yapın.



- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan ÇEVİRME düğmesine basın. Bu işlemi durdurmak için ÇEVİRME düğmesine tekrar basın.
- Kanadı istenilen konumda kilitlemek için HAVA YÖNÜ düğmesine basın.

⚠ DİKKAT

- Klima çalışmıyorsa (ZAMANLAYICI AÇIK olarak ayarlanmışsa bile), HAVA YÖNÜ ve ÇEVİRME düğmeleri çevrim dışı kalacaktır.
- Soğutma ve kurutma modunda, hava akım yönü aşağı olarak ayarlanmış olarak klimayı uzun süre çalıştırmayın. Aksi takdirde, yatay kanadın üzerinde terleme oluşabilir ve dolayısıyla nem aşağıdaki yere veya eşyalara damlayabilir.
- Yatay kanadı elle hareket ettirmeyin. Her zaman HAVA YÖNÜ veya ÇEVİRME düğmesini kullanın. Bu kanadı elle hareket ettirirseniz çalışma sırasında arıza yapabilir. Kanat arıza yaparsa, klimayı kapatıp tekrar açın.
- Klima kapandıktan hemen sonra açılırsa, yatay kanat yaklaşık 10 saniye içinde hareket etmeyebilir.
- Yatay kanadın açısı fazla dik olarak ayarlanmamalı, aksi takdirde kısıtlı hava akış alanından dolayı SOĞUTMA veya ISITMA'nın verimliliği azalabilir.
- Yatay kanat kapalı konumdayken üniteyi çalıştırmayın.
- Klima elektriğe bağlandığında (ilk açıldığında), yatay kanat 10 saniye süren bir ses verebilir.



KLİMANIN ÇALIŞMA ŞEKLİ

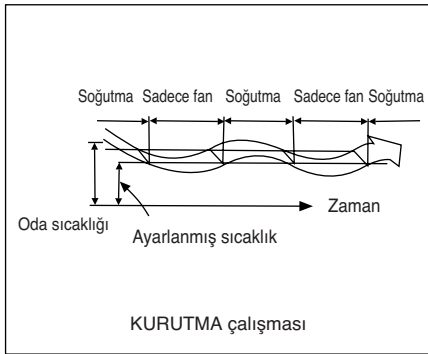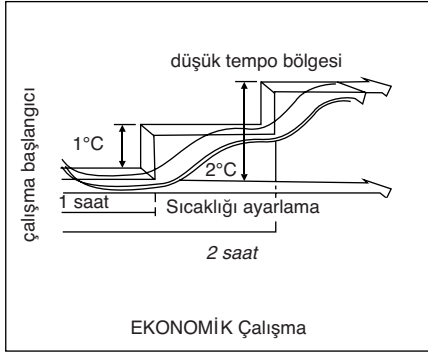

OTOMATİK ÇALIŞMA

- Klimayı OTOMATİK moda ayarladığınızda, ayarladığınız sıcaklığa ve oda sıcaklığına göre otomatik olarak soğutma, ısıtma (sadece soğutma/ısıtma modellerde) veya sadece fan modunda çalışacak.
- Oda sıcaklığı, klima tarafından ayarladığınız sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlanacaktır.
- OTOMATİK mod sizi rahatsız ediyorsa, istediğiniz ayarları elle seçebilirsiniz.

EKONOMİK ÇALIŞMA

Soğutma, ısıtma (soğutma/ısıtma modellerde) ve OTOMATİK olarak çalışırken, klima aşağıdaki işlemi yapacaktır: Fan hızı otomatik olarak değiştirilecektir. Çalışma yoğunluğunun en aza indirmeye amaçlandığı "düşük tempo bölgesi"nde, fazla soğumayı engellemek için 1 saat çalıştıktan sonra sıcaklık 1 derece yükseltilir ve 2 saat çalıştıktan sonra 2 derece yükseltilir. Böylece oda sıcaklığı aşırı çalışma engeli ile ayarlanmış sıcaklık arasında düzenlenir. (Bu, dış sıcaklığa bağlıdır.)

KURUTMA ÇALIŞMASI






- Kurutma modunda, kurutma işlemi, ayarlanmış sıcaklık ile mevcut oda sıcaklığı arasındaki farka bağlı olarak seçilecektir.
- Nemi giderme sırasında soğutma sistemini çalıştırıp kapatarak veya sadece fanı seçerek sıcaklık ayarlanabilir. Fanın hız göstergesi OTOMATİK'i gösterecek ve düşük hız seçilecektir.

EN VERİMLİ KULLANIM

En verimli kullanım için aşağıdaki maddelere dikkat edin:

- Hava akış yönünü doğrudan, insanların üzerine yönelmiş olmayacak şekilde ayarlayın.
- Sıcaklığı en iyi konfor seviyesine ulaşacak şekilde ayarlayın. Üniteyi aşırı sıcaklık seviyelerine ayarlamayın.
- SOĞUTMA ve ISITMA modlarında kapıları ve pencereleri kapatın; aksi takdirde verimlilik azalabilir.
- Klimayı açmak istediğiniz zamanı seçmek için uzaktan kumanda üzerindeki ZAMANLAYICI AÇ düğmesini kullanın.
- Her hangi bir nesneyi hava girişi veya çıkışının yakınında koymayın, aksi takdirde klimanın verimliliği azalabilir ve klima kapanabilir.
- Periyodik olarak hava filtresini temizleyin, aksi takdirde soğutma ve ısıtma verimliliği azalabilir.
- Yatay kanat kapalı konumdayken üniteyi çalıştırmayın.

BAKIM

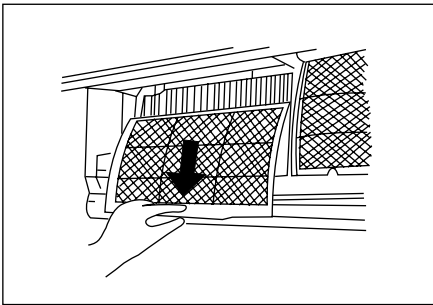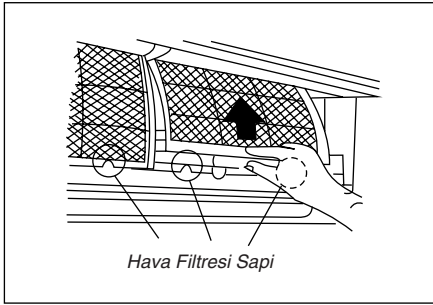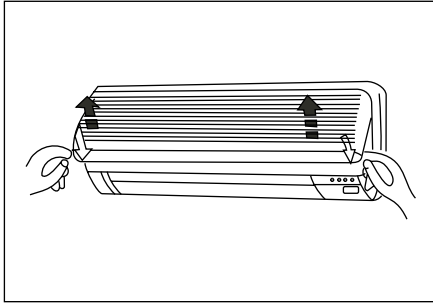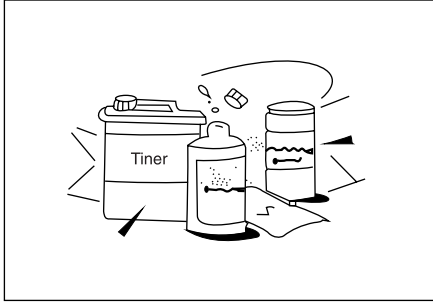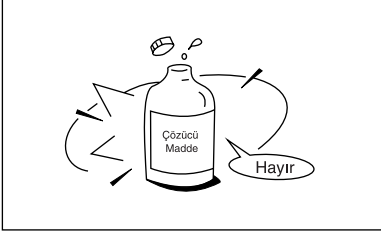

⚠ UYARI

Temizlemeden önce klima kapatılmalı ve elektrik bağlantısı kesilmeli.

İç üniteyi ve uzaktan kumandayı temizlemek

⚠ DİKKAT


- İç üniteyi ve uzaktan kumandayı silerken kuru bir bez kullanın.
- İç ünite çok kirli ise hafiften soğuk suyla ıslanmış bir bez kullanılabilir.
- İç ünitenin ön paneli çıkarılabilir ve suyla temizlenebilir. Sonra kuru bir bez ile silin.
- Üniteyi temizlemek için kimyasal madde içeren bir bez veya fırça kullanmayın.
- Benzin, tiner, parlaticı toz veya başka çözücüler kullanmayın. Bunlar plastik yüzeyinde çatlak oluşması veya biçim bozulmasına neden olabilir.

Hava filtresinin temizlenmesi

Tıkanmış bir hava filtresi, bu ünitenin soğutma verimliliğini düşürür. Lütfen filtreyi her iki haftada bir temizleyin.


1. İç ünitenin ön panelini tık sesi verecek sabit bir konumda durana kadar açıp kaldırın.
2. Hava filtresinin sapını tutarak filtre yuvasından çıkarıp hafifçe kaldırın, sonra aşağı çekin.
3. HAVA FİLTRESİNİ iç üniteden çıkarın.
 - HAVA FİLTRESİNİ iki haftada bir temizleyin.
 - HAVA FİLTRESİNİ elektrik süpürge veya suyla temizleyin, sonra serin bir yerde kurumaya bırakın.

BAKIM

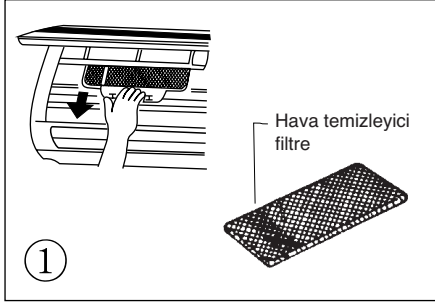

4. Hava temizleyici filtreyi destek çerçevesinde çıkarın (Hava temizleyici filtrenin takılması ve çıkarılması modellere göre değişir; solda işaretlenen resimlere bakın.).

- Hava temizleyici filtreyi en az ayda bir kere temizleyin ve her 4-5 ayda bir değiştirin.
- Elektrik süpürgesiyle temizleyin, sonra serin bir yerde kurutun.

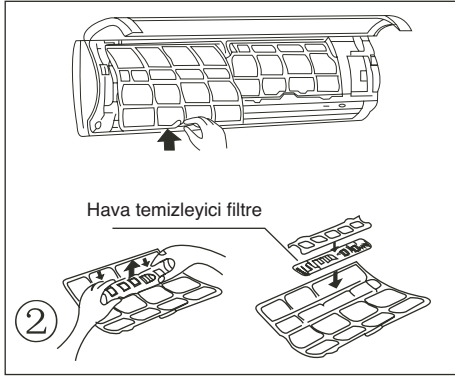

5. Hava temizleyici filtreyi yerine takın.

6. Sol ve sağ kenarların doğru hizaya geldiğine dikkat ederken hava filtresinin üst kısmını üniteye yerleştirerek filtreyi yerine koyun.

Bakım

Ünite uzun bir süre için çalışmayacaksa, aşağıdaki işlemleri yapın:

- (1) Ünitenin içini kurutmak için fanı yaklaşık 12 saat çalıştırın.
- (2) Klimayı kapatın ve elektrik kablosunu çekin. Uzaktan kumandadan pilleri çıkarın.
- (3) Dış ünite periyodik bakım ve temizlik gerektirir. Bunu kendiniz yapmaya çalışmayın. Bayiinizi veya servisinizi çağırın.

Çalıştırmadan önce yapılacak kontroller

- Elektrik kablolarının kopuk veya kesik olmadığını kontrol edin.
- Hava filtresinin takılı olup olmadığını kontrol edin.
- Klima uzun süre kullanılmamışsa, hava girişi ve çıkışının engellenmiş olup olmadığını kontrol edin.

⚠ DİKKAT

- Filtreyi çıkarırken ünitenin metal parçalarına dokunmayın. Keskin metal kenarlar ile çalışırken yaralanabilirsiniz.
- Klimanın içini temizlemek için su kullanmayın. Suya maruz kalması izolasyona zarar verebilir; bu da elektrik çarpmasına neden olabilmektedir.
- Üniteyi temizlerken, önce klimanın kapandığına ve sigortanın kapatıldığına emin olun.

KULLANIM TAVSİYELERİ

Normal çalışma sırasında aşağıdaki olaylar meydana gelebilir.

1. Klimanın korunması.

Kompresörün korunması

- Kompresör durduktan sonra 3 dakika içinde tekrar çalıştırılmamalı.
Soğuk hava üfleme (Sadece soğutma ve ısıtma modelleri)
- ISITMA modundayken, iç ünitenin ısı dönüştürücüsü aşağıdaki üç durumdan birinde iken ve ayarlanmış sıcaklığa ulaşılmamışken, bu ünite soğuk havayı üfleme için tasarlanmıştır.
A) Isıtma yeni başlamışken.
B) Buz eritme sırasında.
C) Düşük sıcaklıkta ısıtmada.
- Buz eritme sırasında (Sadece soğutma ve ısıtma modelleri için) iç veya dış fan durur.
Buz eritme (Sadece soğutma ve ısıtma modelleri)
- Dış sıcaklık az ve nem oranı yüksek iken ısıtma devrinde dış üniteye buzlanma oluşabilir; bu da klimanın düşük ısıtma verimliliğine neden olabilir.
- Bu durumda klima ısıtmayı durduracak ve otomatik olarak buz eritmeye başlayacaktır.
- Dışarıdaki sıcaklık ve dış ünitenin üzerinde oluşan buzlanmaya göre, buz eritmek için gereken zaman 4 ile 10 dakika olabilir.

2. Dış üniteden çıkan beyaz buğu

- İç ortamdaki bağıl nem oranı yüksek ise ve SOĞUTMA modunda hava girişi ile hava çıkışı arasındaki sıcaklık farkı büyük olduğundan dolayı beyaz buğu çıkabilir.
- Buz eritme yaptıktan sonra klima ISITMA modunda tekrar başladığında buz eritme işleminden oluşturulan nemden dolayı beyaz buğu çıkabilir.

3. Klimanın düşük ses seviyesi

- Kompresör çalışırken veya biraz önce durmuşsa alçak bir tıslama duyabilirsiniz.
Bu ses içindeki soğutucunun akması veya durmasından kaynaklanmaktadır.
- Kompresör çalışırken veya biraz önce durmuşsa alçak bir gıcırdama da duyabilirsiniz. Bu, sıcaklık değiştiğinde ünitenin içinden bulunan plastik parçaların ısıdan dolayı genişlemesinden ve soğuduğunda büzülmesinden dolayı olmaktadır.
- Klima ilk açıldığında kanadın orijinal konumuna dönmesinden dolayı bir ses duyulabilir.

4. İç üniteden toz çıkması.

Klima uzun süre kullanılmamışsa veya ilk defa açılmışsa bu normal bir olaydır.

5. Dış üniteden çıkan tuhaf bir koku

İnşaat malzemelerinden sızan, mobilyalardan kaynaklanan veya dumandan gelen kokuların iç üniteden geçip tekrar odaya verilmesinden dolayı meydana gelmektedir.

6. Klima, SOĞUTMA veya ISITMA modundan (Sadece soğutma ve ısıtma modellerinde) sadece VANTİLATÖR moduna geçer.

İç sıcaklık, klimanın ayarlanmış olduğu sıcaklık ayarına ulaştığında, kompresör otomatik olarak durur ve klima sadece VANTİLATÖR moduna geçer. SOĞUTMA modunda iç sıcaklık yükselirse veya ISITMA modunda (Sadece soğutma ve ısıtma modellerinde) sıcaklık düşerse, kompresör tekrar başlayacaktır.



7. Bağıl nem oranı yüksek iken (%80'den daha yüksek bağıl nem oranı) soğutma sırasında iç ünitenin üzerinde su damlaları oluşabilir. Yatay kanadı maksimum hava çıkış konumuna ayarlayıp YÜKSEK fan hızını seçin.
8. **Isıtma modu (Sadece soğutma ve ısıtma modelleri için)**
Isıtma sırasında klima dış üniteden ısı çekerek iç ünite aracılığıyla ısıyı ulaştırır. Dış sıcaklık düştüğünde, klimanın çektiği ısı da o oranla azalır. Aynı zamanda iç ve dış sıcaklığı arasındaki büyüyen farktan dolayı klimanın ısı yükü de artmaktadır. Klima istediğiniz konforda sıcaklık vermezse, ek bir ısıtma cihazı kullanmanızı tavsiye ederiz.
9. **Otomatik tekrar başlama özelliği**
Çalışma sırasında elektrik kesilirse, ünite tamamen duracaktır. Otomatik tekrar başlama özelliği olmayan ünitelerde elektrik tekrar geldiğinde iç ünite üzerindeki ÇALIŞMA göstergesi yanıp sönmeye başlar. Çalışmayı tekrar başlatmak için uzaktan kumanda üzerinde bulunan AÇ/KAPAT düğmesine basın. Otomatik tekrar başlama özelliği olan klimalarda, elektrik tekrar geldiğinde ünite otomatik olarak önce ayarlanmış bütün ayarları hafıza özelliği aracılığıyla korunmuş olarak tekrar çalışmaya başlar.
10. Yıldırım veya yanında bir araç ya da cep telefonu kullanılması bu ünitenin arıza yapmasına neden olabilmektedir.
Ünitenin elektrik bağlantısını kesip üniteyi tekrar elektriğe bağlayın. Çalışmayı tekrar başlatmak için uzaktan kumanda üzerinde bulunan AÇ/KAPAT düğmesine basın.

Arıza tespiti tavsiyeleri

Arızalar ve Çözümler

Aşağıdaki arızalardan biri meydana gelirse, klimayı hemen kapatın. Elektrik bağlantısını kesip en yakın müşteri hizmet merkezi ile temasa geçin.

Arıza	ÇALIŞMA göstergesi veya başka göstergeler hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlarsa (her saniyede 5 kere) ve bu sorun elektrik bağlantısının kesilip tekrar bağlanmasıyla çözülüyor.
	Cam sigorta sıkça atar veya şalter sigorta sıkça devreyi açar.
	Yabancı nesnelerin veya suyun klimaya girmesi.
	Uzaktan kumanda çalışmıyor veya yanlış çalışıyor.
	Başka olağan dışı durumlar.

Hata	Sebebi	Ne yapılmalı?
Ünite açılmıyor.	Elektrik kesik	Elektriğin tekrar gelmesini bekleyin.
	Ünitenin fişi çekilmiş olabilir.	Fişin duvara sabit bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
	Sigorta atmış olabilir.	Sigortayı değiştirin.
	Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir.	Pili değiştirin.
	Zamanlayıcı aracılığıyla ayarladığınız zaman yanlış.	Bekleyin ya da zamanlayıcının ayarlandığı zamanı değiştirin.
Klimadan hava akarken ünite yeteri kadar soğutmuyor veya ısıtmıyor (Sadece soğutma/ısıtma modellerinde)	Uygun olmayan sıcaklık seçimi.	Sıcaklığı doğru ayarlayın. Doğru ayarlar için lütfen "Uzaktan kumandanın kullanımı" bölümüne bakın.
	Hava filtresi tıkanmış.	Hava filtresini temizleyin.
	Kapılar veya pencereler açıktır.	Kapıları veya pencereleri kapatın.
	İç veya dış ünitenin hava giriş veya çıkışı engellenmiştir.	Önce engelleri kaldırın, sonra üniteyi tekrar çalıştırın.
	Kompresörün 3 dakikalık bekleme koruması devreye girmiştir.	Bekleyin.

Sorun düzeltilmemişse, lütfen yerel bayiiniz veya en yakın müşteri hizmet merkezi ile temasa geçin. Arızanın ayrıntılarını ve ünitenin model numarasını bildirmeye dikkat edin.

Notlar: Üniteyi kendiniz tamir etmeye çalışmayın.
Her zaman bir yetkili hizmet sağlayıcısına danışın.



TR 035T81034-000

